




CORTINA

LA CUCINA IN MURATURA



Basi pensili e accessori
in tiglio
per realizzare
cucine in muratura

Listino cod. 07
Settembre 2007

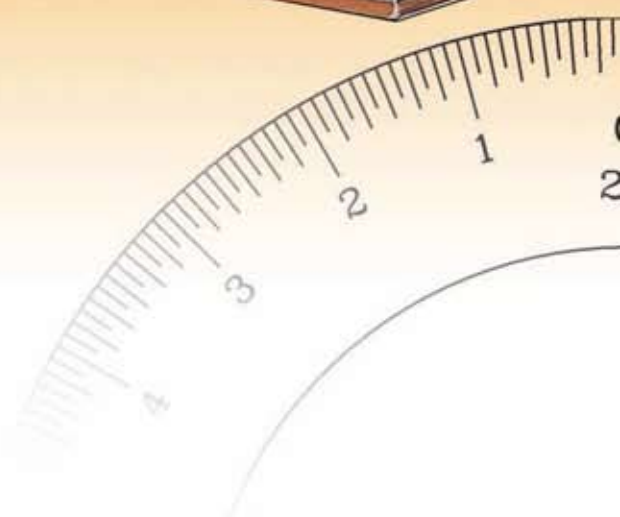

MONTAGNA F.lli
FAI DA TE - BRICOLAGE





LA CUCINA IN MURATURA

La cucina di una volta, quando non esisteva ancora il concetto di cucina componibile, veniva realizzata in muratura. Grazie ad una struttura di muri (da qui che deriva la definizione di muratura) decorati con piastrelle colorate, stucchi o pitture si creava la base su cui applicare sportelli, ripiani e pensili.

Questo tipo di cucina rappresentava la massima espressione di qualità, estetica e durata nel tempo ma purtroppo, con l'avvento delle cucine componibili "auto portanti", si è ben presto abbandonato il sistema tradizionale in muratura che non consente di poter spostare, modificare o aggiungere uno o più elementi.

Il nostro programma di cucine CORTINA ha tutti i pregi di una cucina componibile (consente infatti di poter aggiungere elementi in ogni momento e spostarli facilmente) offrendo tutte le caratteristiche estetiche di una cucina in muratura. Si possono così realizzare vere e proprie cucine in taglio massello (nel nostro programma non troverete mai truciolare) senza dover ricorrere a costose e difficili opere murarie grazie al sistema di fianchi e basi realizzati in legno stratificato resistente all'acqua e ai vapori (idrofugo).

Tutti i componenti vengono offerti nelle larghezze e altezze adatte per ogni tipo di elettrodomestico da incasso presente sul mercato.

LA QUALITA' DEI MATERIALI



La scelta dei materiali, delle finiture e del tipo di legno nasce dalla nostra esperienza. Ogni prodotto di questo programma è stato scelto per le sue doti e caratteristiche tecniche.



Le ante e gli elementi frontali del programma Cortina sono realizzati in taglio massello proveniente da foreste europee a ricrescita controllata.



Eventuali macchie e piccole venature del legno non rappresentano difetti di qualità ma caratteristiche tipiche del taglio. Questo legno, privo di nodi, è molto apprezzato dai vecchi falegnami per la sua superficie liscia e facile da laccare. La sua venatura permette di realizzare la vera finitura "arte povera".



Gli elementi di sostegno della struttura (fianchi e basi) sono in legno stratificato, incollato e trattato per resistere all'acqua e al vapore (idrofugo).

Consolle in Tiglio grezzo

cod. 19067 - cm 100 x 50 x 76 H



Tavolo in Tiglio Grezzo

cod. 19071 - cm 180 x 85 x 76 H



Credenza della Nonna

cod. 19059 - cm 100 x 45 x 130 H



Piattaia in Tiglio Grezzo

cod. 19057 - cm 97 x 22 x 76 H



COME SI PROGETTA UNA CUCINA CORTINA

- ✓ Definire innanzitutto la lunghezza massima della cucina da realizzare tenendo conto che a lavoro ultimato, la profondità della base completa di top sarà di circa cm 60 e gli elementi pensili di cm 34 (profondità kappa cm 50).
- ✓ Disegnare su un foglio i singoli moduli (cassettera, anta, etc.) tenendo conto della loro larghezza (riquadro in alto a destra di ogni foto) lasciando tra di essi uno spazio di cm 10 per inserire il relativo fianco verticale di supporto.
- ✓ Al disotto di ogni elemento disegnare la rispettiva base orizzontale della stessa larghezza che servirà come appoggio. Inserire ora, negli spazi tra gli elementi e alle estremità della composizione, i fianchi verticali a seconda dell'altezza degli elementi stessi.
- ✓ Disegnare quindi i pensili per la lunghezza desiderata tenendo conto delle varie necessità di utilizzo della cucina (apertura di porte, finestre, fonti di luce, etc.). I pensili non necessitano di basi orizzontali e fianchi verticali.
- ✓ Schienali, pomoli, maniglie, accessori e profili di finitura possono essere definiti anche successivamente.

PRIMA DEL MONTAGGIO

Il programma Cortina contiene ogni elemento per la realizzazione dell'opera in legno. Prima di realizzare una cucina occorre comunque reperire il seguente materiale :

- ✓ Top per cucina (con foro per lavabo o altro) in pietra, granito, legno o altro a scelta
- ✓ Elettrodomestici, lavabi e relativi accessori per il loro montaggio
- ✓ Tubo aspiratore per kappa (se necessario)
- ✓ n. 2 attaccaglie per ogni pensile (o altro sistema di montaggio a muro)
- ✓ n. 2 tasselli da muro con o senza gancio (in funzione della tipologia del muro da forare)
- ✓ n. 4 viti per legno 5x50 per il fissaggio delle basi
- ✓ Piastrelle da cm 10x10 (con materiale di fissaggio) o altro prodotto per la rifinitura dei fianchi e delle basi esterne o interne

Per poter montare una cucina Cortina servono pochi attrezzi:

- ✓ un avvitatore elettrico (o cacciavite) con testa a croce
- ✓ un trapano con punta da muro diametro mm 8

Madia

cod. 19058 - cm 95 x 50 x 88 H



Angoliera Pensile

cod. 19062 - cm 30 x 30 x 90 H



Armadio Dispensa

cod. 19056 - cm 100 x 45 x 163 H



Vetrina Veneta

cod. 19054 - cm 100 x 35 x 102 H
cod. 19053 - cm 100 x 45 x 85 H





► PENSILI



19003
 Pensile mono anta per bugna in vetro
 con ripiano interno
 cm L 40 x H 72 x P 34



19012
 Pensile mono anta con bugna in legno
 e ripiano interno
 cm L 40 x H 72 x P 34

► MODULI



19005
 Cassettiera ad incasso con telaio
 cm L 40 x H 72 x P 52



19008
 Anta per lavastoviglie ad incasso
 cm L 60 x H 72



19007
 Doppia anta con telaio
 cm L 80 x H 72



CORTINA

LA CUCINA IN MURATURA



19004
Pensile doppia anta aperto in
basso per scolapiatti
cm L 80 x H 72 x P 34



19009
Kappa con aspiratore FABER
a tre velocità con filtro estraibile
cm L 90 x H 72 x P 50



19017
Kappa con aspiratore in acciaio laccato
bianco e cornice in legno
cm L 60 x H 65 x P 50

19014
Pensile doppia anta con
ripiano interno
cm L 80 x H 72 x P 34

19011
Kappa senza aspiratore
cm L 90 x H 72 x P 50



40

19001
Anta con telaio
cm L 40 x H 72



40

19002
Anta senza telaio
cm L 40 x H 72



60

19016
Anta con telaio
cm. L 60 x H 72

Impregnante a cera
per interno ed esterno



- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 19430 Trasparente | 19433 Teak |
| 19431 Noce Scuro | 19436 Rovere |
| 19432 Noce Chiaro | 19439 Miele |
| 19434 Bianco | 19440 Verde Pino |
| 19435 Ciliegio | 19441 Wengè |
| 19437 Mogano | |
| 19438 Verde Autoclave | |

Barattolo lt. 1



19015

Doppio cassetto con cestone inox
cm L 60 x H 72 x P 52



19006

Doppia anta per frigo e congelatore
montata su telaio unico
cm L 60 x H 183

Decorlegno
Specialisti del fai da te


ACCESSORI E SUPPORTI



19030
Mensola stondata un lato
cm 80 x 30 sp. 2,5



19035
Profilo per cappello pensile
cm L 56 x 40 x H 200

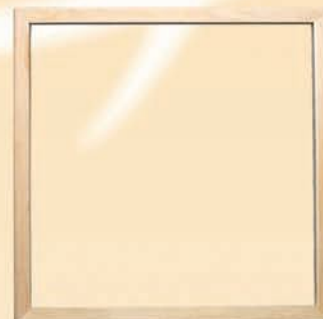

19010
Telaio per forno ad incasso
cm 60 x 60

19031
Mensola stondata un lato
cm 200 x 30 sp. 2,5

19037
Profilo per telaio a muro
cm L 75 x 40 x H 200



19018
Scolapiatti inox con due elementi e
vassoio in PVC per pensile 19004



Maniglie e Pomoli
nel nostro catalogo
PRONTOLEGNO



19019
Aspiratore "FABER" mod. INCA 3 vel.
cm L 70



19033
Base in multistrato fenolico di pino
cm L 40 x H 10 x P 56



19039
Fianco in multistrato fenolico di pino
cm L 10 x H 80 x P 56



19042
Schiena in multistrato fenolico di pino
cm 74,5 x 43 sp. 1

19034 *
Base in multistrato fenolico di pino per
frigo o forno - cm L 60 x H 10 x P 56

19036
Base in multistrato fenolico di pino
cm L 60 x H 10 x P 56

19040
Fianco in multistrato fenolico di pino
cm L 10 x H 160 x P 56

19043
Schiena in multistrato fenolico di pino
cm 74,5 x 63 sp. 1

19038
Base in multistrato fenolico di pino
cm L 80 x H 10 x P 56

19041
Fianco in multistrato fenolico di pino
cm L 10 x H 210 x P 56

19047
Schiena in multistrato fenolico di pino
cm 74,5 x 83 sp. 1



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dopo aver decorato ogni parte di legno (esterna e interna a scelta) nel colore e nella finitura desiderata procedere al montaggio come segue:

- ✓ Appoggiare sul pavimento le basi con la parte vuota rivolta verso il basso e lo scavo rivolto verso la parte posteriore (muro) ed inserire tra una base e l'altra il fianco come da progetto facendo in modo che gli scavi dello stesso (che serviranno per l'eventuale pannello schiena) siano rivolti verso il muro. I fianchi dovranno essere appoggiati direttamente sul pavimento tra una base orizzontale e l'altra (vedi nel cerchio della foto).
- ✓ Fissare le basi ai fianchi con le viti fornite in dotazione avvitandole dall'interno della base stessa per creare così la struttura portante (vedi disegno).
- ✓ Rivestire la parte frontale dei muretti e le facciate laterali della cucina con piastrelle da cm 10x10 (o altro) seguendo attentamente le istruzioni fornite dal produttore.
- ✓ Inserire gli schienali (facoltativi) negli appositi scavi nella parte posteriore di ogni fianco.
- ✓ Inserire quindi in ogni vano creato il relativo elemento base in legno fissandone il telaio perimetrale (dall'interno) ai fianchi utilizzando viti per legno.
- ✓ Appoggiare il top preventivamente realizzato su misura e fissarlo alla struttura dall'interno.
- ✓ Fissare due attaccaglie nella parte posteriore superiore di ogni pensile e forare il muro per inserire i relativi tasselli.
- ✓ Agganciare i singoli pensili assicurandosi della perfetta tenuta dei tasselli.
- ✓ Inserire eventuali ripiani all'interno degli elementi base.
- ✓ Per il montaggio degli elettrodomestici si consiglia di seguire le istruzioni fornite dal produttore
- ✓ Aggiungere il battiscopa, il profilo per il cappello dei pensili e tutti gli elementi di decorazione finale.



MONTAGNA F.lli
FAI DA TE - BRICOLAGE

Viale Europa, 108 - Montecchio Maggiore - Vicenza
tel. 0444.696566 - fax 0444.696405
info@montagnafaidate.it - www.montagnafaidate.it